

Inbetriebnahme

WLAN USB-Stick (STB T220/T230)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

- Inbetriebnahme des WLAN USB-Sticks (STB T220/T230)**
Für den drahtlosen Betrieb der TV-Set-Top-Box Technisat T220/T230. Nehmen Sie das Netzteil Ihrer TV-Set-Top-Box vom Strom.

- WLAN USB-Stick mit der TV-Set-Top-Box verbinden**
Stecken Sie den WLAN USB-Stick ① in den USB 2.0 Anschluss ② ein.




Wichtig:

Am LAN-Anschluss ③ darf kein Netzwerkkabel angeschlossen sein.

- Netzteil wieder am Strom anschliessen**
Stecken Sie das Netzteil der TV-Set-Top-Box wieder ein.

- TV-Fernbedienung koppeln**
Bestätigen Sie mit der OK-Taste (6) auf der TV-Fernbedienung.


- WLAN verbinden**
Gehen Sie auf Feld «Suchen» und bestätigen Sie mit der OK-Taste (6) auf der TV-Fernbedienung, um die Drahtlosnetzwerke in Ihrer Umgebung zu durchsuchen.

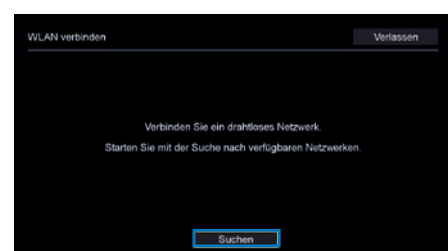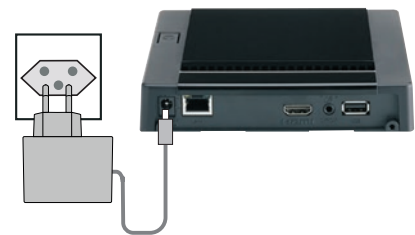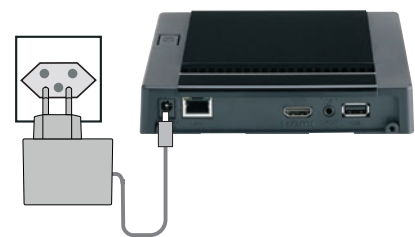

6

WLAN verbinden

Wählen Sie das WLAN-Network (SSID) Ihrer Inteno-Box aus.

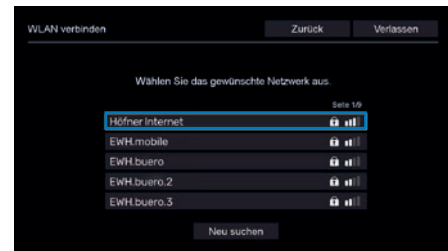


7

Passwort der Inteno-Box eingeben

Sie werden nun aufgefordert den 20-stelligen WLAN Network Key (Passwort) einzugeben. Diese Angaben finden Sie auf der Unterseite Ihrer Inteno-Box.

Nach Eingabe des WLAN Network Keys (Passwort) gehen Sie auf Feld «OK» ① und bestätigen Sie mit der Taste «OK» auf der TV-Fernbedienung.

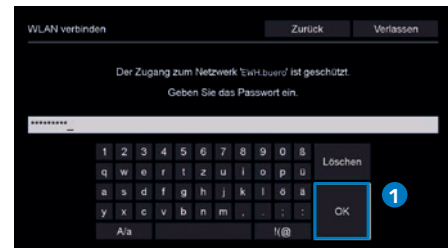

Verbindung erfolgreich hergestellt

Die Verbindung mit Ihrer Inteno-Box wurde erfolgreich hergestellt. Gehen Sie auf das Feld «Verlassen» ② und bestätigen Sie mit der Taste «OK» auf der TV-Fernbedienung. Nach erfolgreichem Abschluss erscheint die TV-Menüansicht.

