


# Kurzbedienungsanleitung

## SNOM Tischstation D785

### Konfiguration SNOM Tischstation D785

1

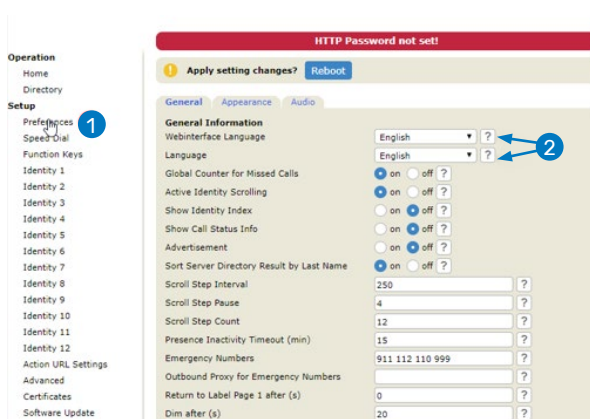

Verbinden Sie den SNOM VoIP Apparat mit dem Netzwerk. Bei der ersten Inbetriebnahme können Sie die gewünschte Sprache auswählen.

Unter Menü (Zahnrad) > Netzwerk, ermitteln sie die IP-Adresse des Gerätes, dies ist ebenfalls auf dem Router ersichtlich.


Geben Sie die angegebene IP-Adresse in einen beliebigen Browser ein.

**Es erscheint nun das Webinterface des Apparates, Das Webinterface des Apparates, startet in Englischer Sprache.**

✓ Sprache ändern: Setup > 1 Preferences > 2 Webinterface-, Apparate-Sprache wechseln

✓ Speichern Sie die Einstellungen

2

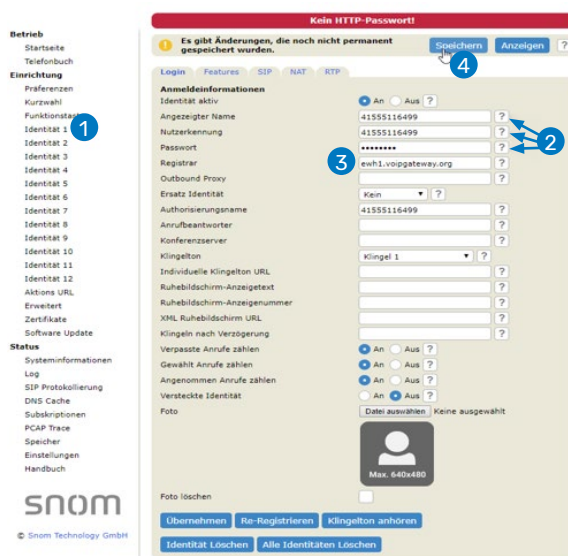

1 Identität: Registrierung am SIP-Server

2 **Höfner Business-Telefonie Portal Konfigurationsdaten**  
Anzeigter Name: Benutzerkennung  
Nutzerkennung: Benutzerkennung  
Passwort: VoIP Passwort

3 Registrar: ewh1.voipgateway.org

4 Speichern

3

### Konfiguration Identität 1

SNOM




Öffnen Sie anschliessend das Register «NAT». Tragen Sie nun bei «Keepalive Intervall (Sekunden)» einen Wert von «10» ein. Um diese Eingabe zu bestätigen, drücken Sie unterhalb auf den Button «Übernehmen». Danach erscheint oben ein Balken, in dem Sie bitte den Button «Übernehmen» anklicken.

4

### Konfiguration Identität 1

SNOM

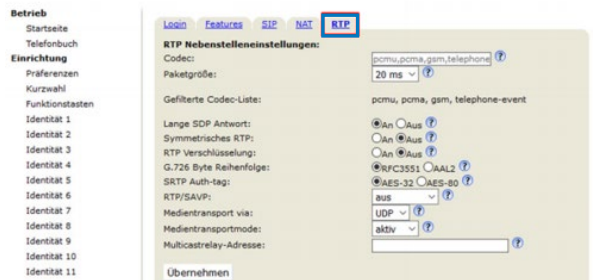


Öffnen Sie anschliessend das Register «RTP». Deaktivieren Sie die beiden Einstellungen «Symmetrisches RTP» sowie «RTP Verschlüsselung». Um diese Anpassungen zu bestätigen, drücken Sie unterhalb auf den Button «Übernehmen». Danach erscheint oben ein Balken, in dem Sie bitte den Button «Übernehmen» anklicken.

5



Öffnen Sie anschliessend das Register «SIP»

6

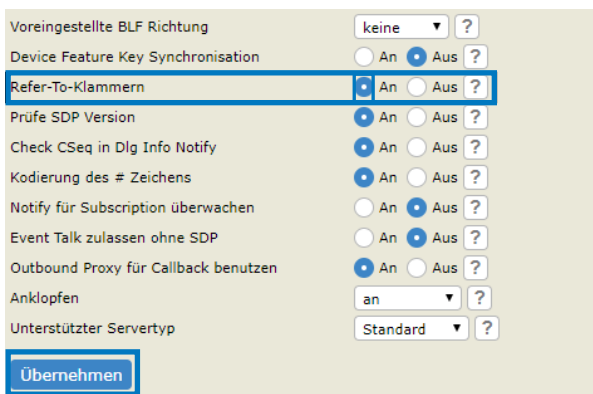

Aktivieren Sie die Einstellung «Refer Klammern». Um diese Anpassung zu bestätigen, drücken Sie unterhalb auf den Button «Übernehmen». Danach erscheint oben ein Balken, in dem Sie bitte den Button «Übernehmen» anklicken.