


M2M - Installationsanleitung

Inteno EG 400 Router


Lieferumfang/Komponenten



LWL
Patchkabel 1.5 m

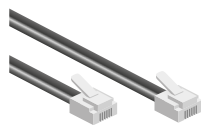

Ethernet
Patchkabel 1.5 m

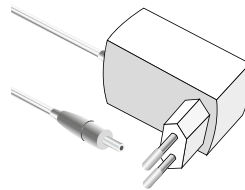


Netzteil



WLAN Router
Inteno
EG 400

1

Öffnen Sie die Klappe auf der Unterseite des Inteno EG 400 Routers.

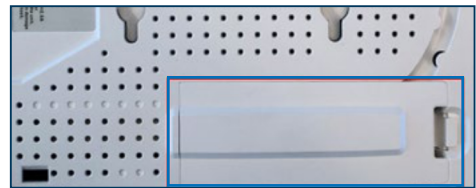


2

Ziehen Sie die Gummikappe des SFP-Adapters.



3

Entfernen Sie die Kappe des LWL-Patchkabels.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Steckerende nicht verchmutzt wird.

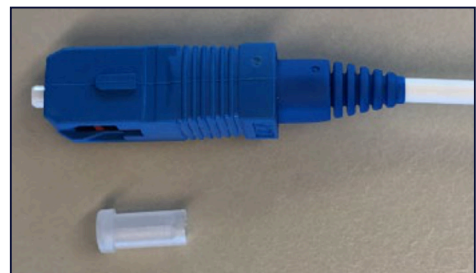

4

Verbinden Sie den blauen Stecker des LWL-Patchkabels mit dem SFP-Adapter, bis es einrastet.





5

BEP Building Entry Point

(Glasfaser Hausanschlusskasten)

- 1 BEP ID kontrollieren und öffnen.
- 2 Den Loop (Messbrücke) oder Staubschutz entfernen.
- 3 Glasfaser Patchkabel in **BEP Port 2 (grün)** einstecken. Falls vorhanden Staubschutz in **BEP Port 1** einstecken.
- 4 Legende Pigtail:

BEP Port 1 = Rot
BEP Port 2 = Grün
BEP Port 3 = Gelb
BEP Port 4 = Blau

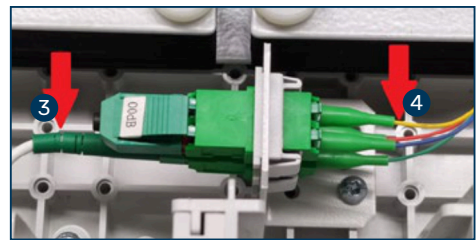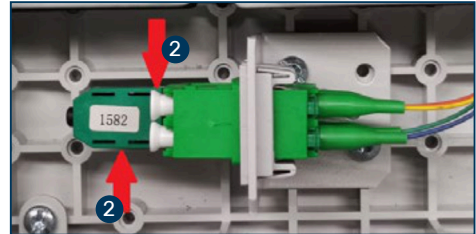

6

Schliessen Sie den Inteno EG 400 Router an das Netzteil an. Anschliessend verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose und schalten Sie das Gerät über den "ON" Schalter auf der Rückseite des Routers ein. Die LEDs auf der Oberseite leuchten nun auf. Die Aktivierung der Dienste kann bis zu 10 Minuten dauern.

