

# Anleitung

## TV-Fernbedienung Koppeln/Entkoppeln

1

### Vorbereitung der neuen TV-Fernbedienung

Drücken Sie auf der Rückseite den Batteriefachdeckel nach unten und schieben Sie ihn nach hinten (1), um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie die beigelegten Batterien korrekt ein (2). Achten Sie dabei auf die richtige Polung (Markierung am Boden des Batteriefachs beachten). Führen Sie die Nase des Deckels in die vorgesehene Öffnung (3) des Batteriefachs ein und schieben Sie den Batteriefachdeckel nach vorn (4) bis er hörbar ein rastet.



2

### Entkoppeln der TV-Fernbedienung

Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 5 Mal die Bluetooth-Taste.



3

### Die Fernbedienung wurde entkoppelt

Am TV-Bildschirm erscheint die Bestätigungsmeldung.



4


### Netzteil vom Strom nehmen

Nehmen Sie das Netzteil Ihrer TV-Set-Top-Box für ca. zehn Sekunden vom Strom.

5

### Netzteil wieder am Strom anschliessen

Stecken Sie das Netzteil der TV-Set-Top-Box wieder ein.

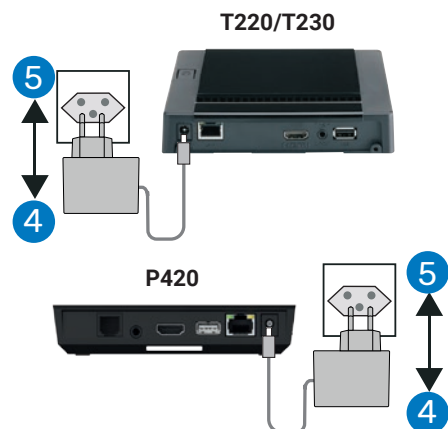

6

#### **Koppeln der neuen TV-Fernbedienung**

Sie werden aufgefordert, die neue TV- Fernbedienung zu koppeln. Drücken Sie die Taste «OK» auf der neuen TV-Fernbedienung um den Vorgang zu starten. Die Fernbedienung blinkt während des Koppelns im Sekunden-takt. Das Koppeln kann mehrere Minuten dauern.



7

#### **Die Fernbedienung wurde gekoppelt**

Es erscheint das Bestätigungsfenster, dass Ihre neue TV-Fernbedienung nun gekoppelt worden ist. Bestätigen Sie erneut mit der Taste «OK» auf der Fernbedienung. Nach erfolgreichem Abschluss erscheint die Höfner In-ternet TV-Menüansicht. Bei Bedarf kann die komplette Anleitung der neue TV-Fernbedieung auf ewh.ch unter «Downloads» heruntergeladen werden.

