



Installationsanleitung

Inteno EG 400 Router


Lieferumfang/Komponenten

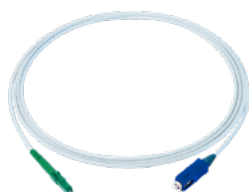

LWL Patchkabel
1,5m

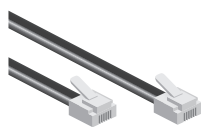

Patchkabel
Ethernet

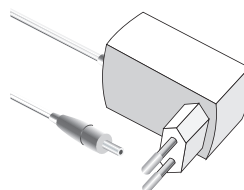

Netzteil



WLAN Router
Inteno

1

Öffnen Sie die Klappe auf der Unterseite des Inteno EG 400 Routers.



2

Ziehen Sie die Gummikappe des SFP-Adapters.



3

Entfernen Sie die Kappe des LWL-Patchkabels (Patchcord).
Achtung: Bitte darauf achten, dass das Steckerende nicht verschmutzt wird.



4


Verbinden Sie den blauen Stecker des LWL-Patchkabels mit dem SFP-Adapter bis es einrastet.



5

Stecken Sie danach das grüne Ende des LWL-Patchkabels am Port der Glasfaserdose (OTO).

Achtung: Bitte darauf achten, dass das Steckerende nicht verschmutzt wird.

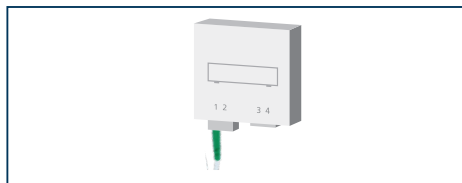


6

Die Verbindungskabel für die STB (TV-Set-Top-Box) sowie das LAN-Kabel (PC / Laptop) stecken Sie an der Rückseite des Inteno EG 400 Routers, in die gelben Steckplätze LAN1-LAN4 ein. Das Telefonkabel stecken Sie in den Steckplatz TEL 1 (TEL 2 wenn Sie 2 Rufnummern betreiben).



7

Schliessen Sie den Inteno EG 400 Router an das Netzteil an. Danach das Netzteil an die Stromsteckdose anschliessen und das Gerät mittels «ON» Schalter auf der Rückseite des Routers einschalten. Die LED auf der Oberseite des Routers leuchtet nun. Die Aktivierung der Dienste kann bis zu 10 Min. dauern.

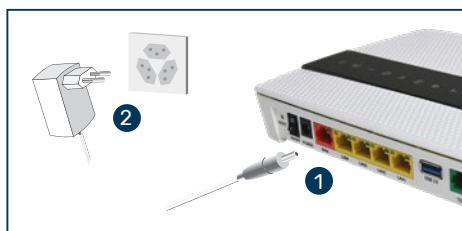

8

WLAN:

Den «Network Name» und «WiFi-Key» für die Nutzung des WLANs finden Sie auf der Unterseite des Inteno EG 400 Routers.

