


Kurzbedienungsanleitung

Installation Internet, TV und Telefon/IntenoEG400

Installationsübersicht

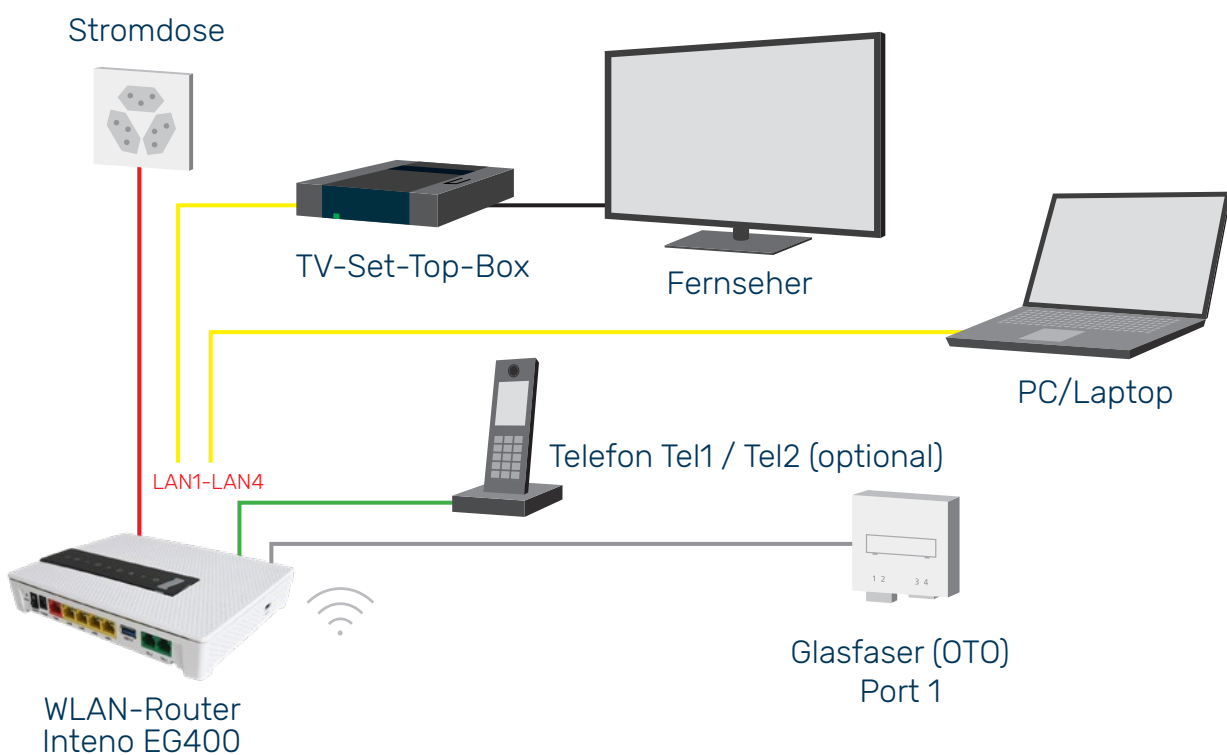


Verwendung der statischen IP-Adresse mit WLAN-Router Inteno EG400:

Konfigurieren Sie bitte das WAN-Interface auf DHCP.


Lieferumfang/Komponenten

①

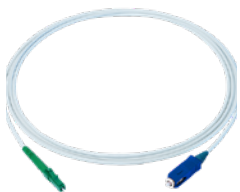


LWL Patchkabel
1,5m

②

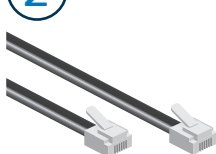

Patchkabel
Ethernet

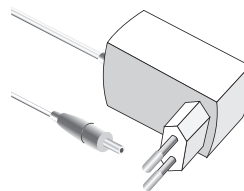

Netzteil





WLAN-Router
Inteno EG400

Anschluss Telefonie an Inteno

1

Überprüfung
Anschluss
Inteno EG400

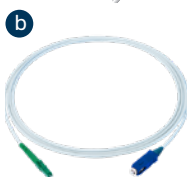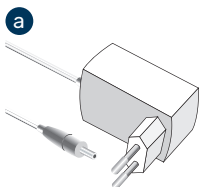

Stromdose



a

WLAN-Router
Inteno EG400



Glasfaserdose
(OTO) Port 1





b

Für Installation WLAN-Router
siehe Anleitung «Inteno EG 400 Router»

- ✓ Glasfaserdose (OTO) Port 1 mit Inteno EG400 verbunden
- ✓ Inteno EG400 an Stromdose angeschlossen

2

Anschluss
Telefonie

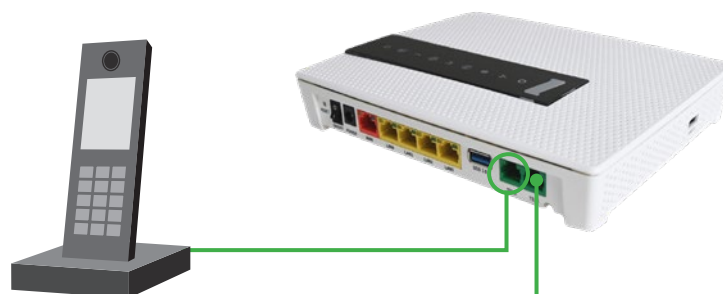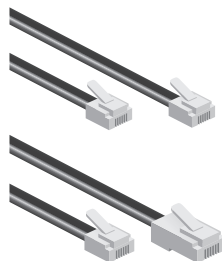

Telefon 1

Telefon 2
(optional)